

הוראות הפעלה

שואב אבק

דגם

NES210



BIG BULL



נא לשמור לשימוש עתידי

eureka®

חברת THE BIG BULL מודה לכם על מתן האמון במוצרינו!
כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו ושימרו עליה בהישג יד לשימוש עתידי.

הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות הבטיחות.
לרשותכם מרכז שירות הלקוחות של חברת THE BIG BULL:

מרכז דרום 0747802333 / 03-6872161

אזור צפון- שרות רם 04-8671507

לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
- הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להשאר במכשיר.

פינוי



מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן שמשמאל המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים, מציין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. הפעלה בניגוד להוראות היצרן עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.

▲ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. השתמשו בו אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.

▲ מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח ע"י האדם האחראי לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר בצורה לא בטוחה ללא פיקוח או הדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.

▲ זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות חלקי מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים.

▲ אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!

▲ אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!

▲ אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך תפעול או ניקוי.

▲ השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל בטעות.

▲ אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).

▲ אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים.

▲ הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב.

▲ אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה (כמו פליטת ריח לא נעים, או עשן או התחממות יתר), או אם נפגע גוף המכשיר (כולל חדירת נוזלים), הכבל או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביאו לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.

▲ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 220V~240V 50Hz ומחובר להארקה תקנית ולנתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.

▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל.

▲ אם על גוף המכשיר יש מפסק לניתוק מהחשמל, יש לחברו ולנתקו משקע החשמל כאשר מפסק זה במצב כבוי.

▲ אם כבל הזינה (כבל החשמל) בא בנפרד מהמכשיר, יש לחברו תחילה לגוף המכשיר ורק אחר כך לשקע החשמל.

▲ אם כבל החשמל מגולגל בתא אחסון בתוך גוף המכשיר, יש לשחרר אותו עד הסוף לפני החיבור לחשמל.

▲ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.

▲ זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.

▲ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

▲ אין לטלטל את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא מחובר לחשמל.

▲ אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.



▲ יש לכבות את המכשיר ולנתק את אספקת החשמל אליו אם הוא נשאר ללא השגחה וכן לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו ולפני ניקוי.

▲ יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל מיד לאחר השימוש.


שואב אבק

- ▲ אין להשתמש בשואב בסביבה רטובה או מחוץ לבית. יש להבטיח שלא יחדרו נוזלים לשואב דרך פתחי האוורור.
- ▲ שואב זה אינו מיועד לשאיבת נוזלים מכל סוג שהוא!
- ▲ יש לשמור על הידיים, הרגליים, שולי הבגד והשיער שלא יתפסו במברשות המסתובבות.
- ▲ אין להשתמש בשואב ללא מסננים או כל חלק אחר שאמור להיות בו.
- ▲ אין להשתמש בשואב כאשר מכל/שקית האבק שלו מלא/ה עד הסוף.
- ▲ אין להשתמש במכשיר לניקוי בני אדם או בעלי חיים.
- ▲ אין לשאוב עצמים חדים או לוחטים (כמו בדלי סיגריות).
- ▲ היזהרו משאיבת חומרים ממיסים או דליקים.
- ▲ יש להגן על המכשיר מפני פגיעה פיסית ואין לכסות אותו באופן שימנע איוורור נאות לפליטת חום.
- ▲ בעת ניקוי מדרגות, אל תציבו את המכשיר מעליכם.
- ▲ תופעות של "חשמל סטטי" הן טבעיות ואינן צריכות להדאיג אתכם.
- ▲ אין לשאוב פסולת בניין כגון מלט, גבס, סיד וכיוצא בזה.
- ▲ אין לשאוב אפר של אח או גחלים.
- ▲ לאחר קידוח בקיר בטון, גבס וכדומה חל איסור על איסוף האבקה בעזרת השואב.
- ▲ אין להשתמש בשואב כאשר אחד הפתחים חסום, הקפידו שהפתחים יהיו חופשיים מכל דבר החוסם את זרימת האוויר.



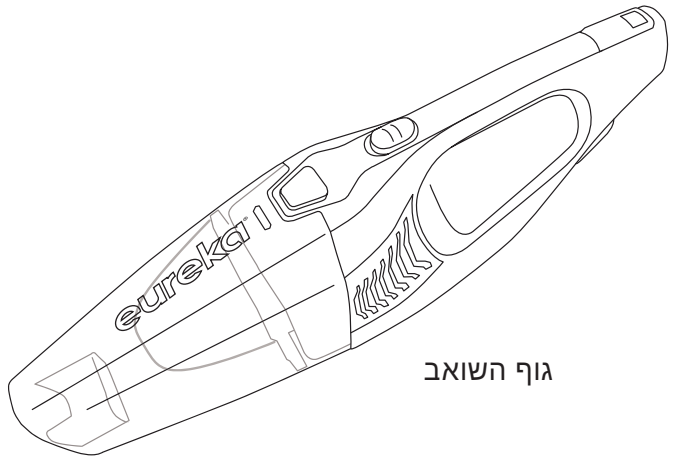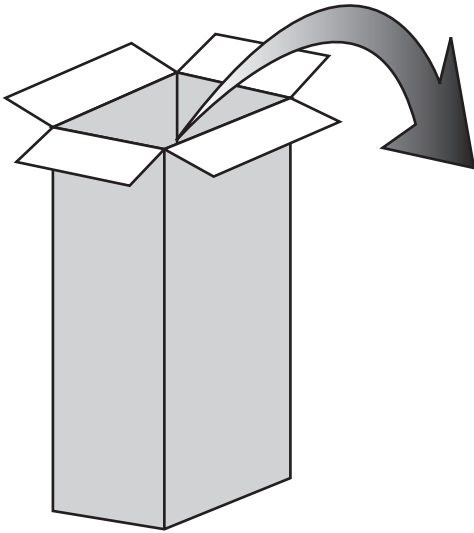


גוף השואב

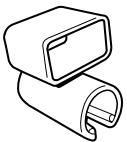


תפס אביזר
לחריצים



אביזר לחריצים

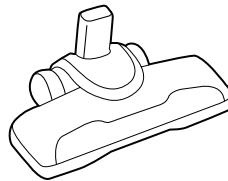

אביזר לרצפות




ידית


חלקי המכשיר




תחזוקת המסננים בהמשך

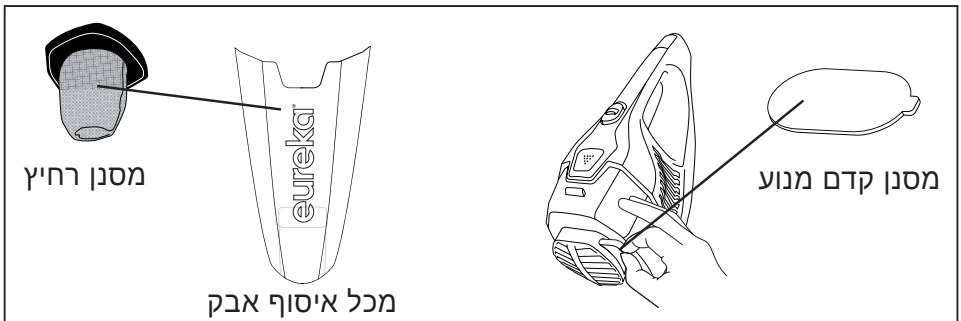


- ▲ הקפידו לנתק את שואב האבק מהחשמל בעת חיבור אביזרים!
1. חברו את האביזר לחריצים לתפס שלו ולידית.

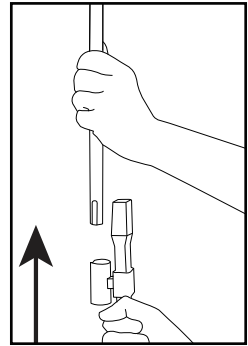


2. לחצו על כפתור הפרדת החלק העליון וחברו אותו לגוף השואב.

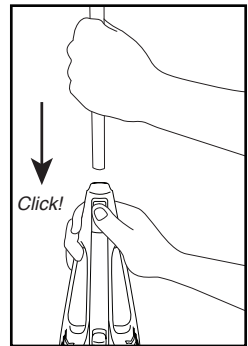


3. חברו את האביזר לרצפות לפתח השאיבה שבגוף השואב (בתחתית מכל איסוף האבק). ודאו שנשמע צליל נקישה של נעילה במקום.

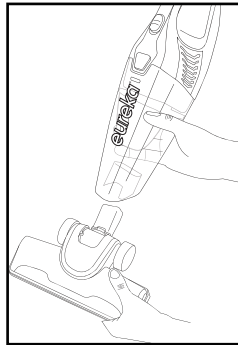


4. כרכו את כבל החשמל על התפסים המיועדים לכך.

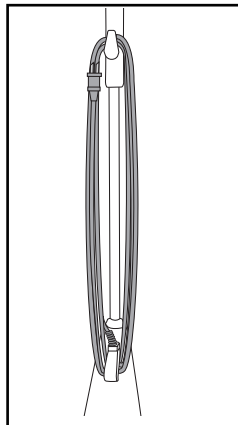


5. הטו את השואב למצב זקוף. ודאו שנשמע צליל נקישה של נעילה במקום.

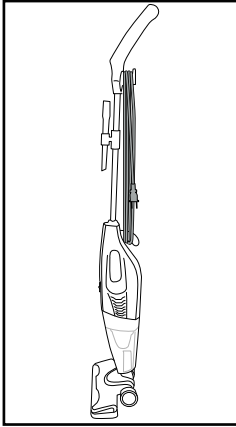


1. שחררו כבל חשמל באורך הרצוי וחברו את השואב לשקע חשמל קרוב.

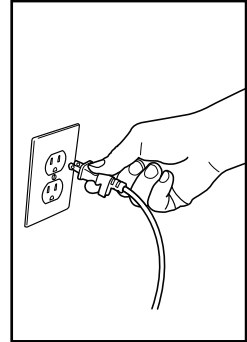


3. תפסו את האביזר לרצפות עם הרגל והטו את השואב כדי לשחרר אותו מהנעילה האנכית.

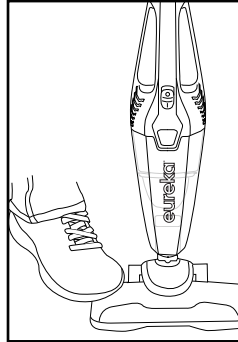


2. הפעילו את השואב בלחיצה על כפתור ההפעלה.

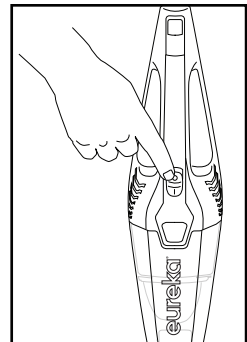


4. ניתן להטות את השואב למצב אופקי כדי להגיע אל מתחת לרהיטים.

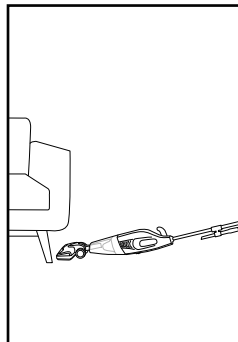


5. ניתן להפריד את חלקו העליון של השואב כדי לשאוב ביתר חופשיות.

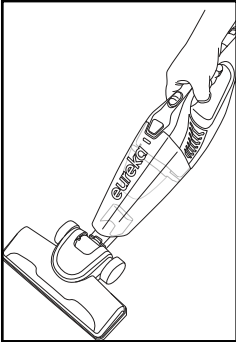

6. ניתן להשתמש באביזר לחריצים כדי להגיע למקומות צרים.

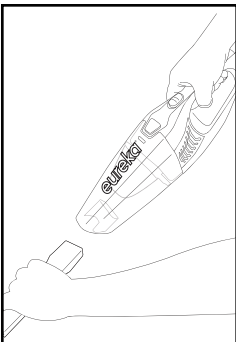


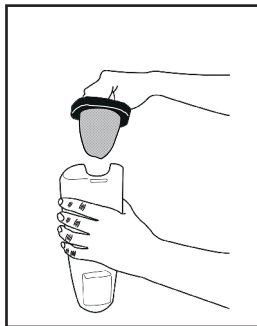


באמצעות מטלית רכה בלבד ללא חומרי ניקוי. אם נותר לכלוך, ניתן להשתמש במטלית מעט לחה עם כמה טיפות נוזל עדין לניקוי כלים.

ריקון האבק

3. רוקנו את תוכן מכל איסוף האבק לפח אשפה.

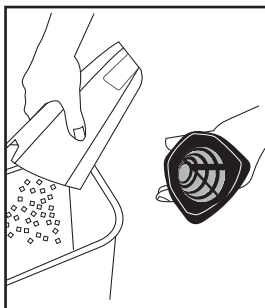


4. החזירו את המסנן למקומו וסגרו את מכל איסוף האבק עד הסוף.

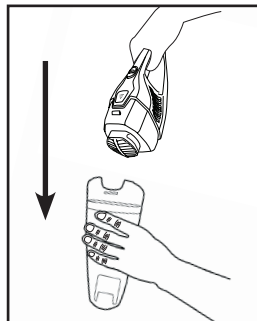

יש להקפיד לרוקן את מכל איסוף האבק בזמן - מכל מלא מדי פוגע ביעילות השאיבה.


▲ אין לאפשר למכל להתמלא מעבר למפלס המקסימלי.

1. אחזו בגוף השואב במאונך ולחצו על כפתור פתיחת מכל איסוף האבק.

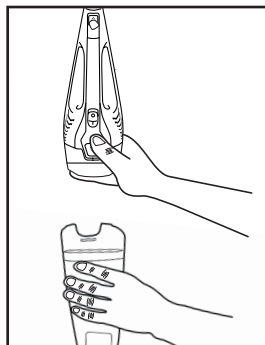

2. הוציאו בזהירות את המסנן.

▲ יש להקפיד לנתק את המכשיר מהחשמל ולכבות אותו לפני הניקוי.

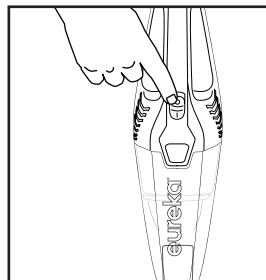

▲ לאחר כל שימוש יש לנקות את המכשיר ולבדוק שאין בו חסימות למעבר אוויר אחרת המנוע יתחמם וינזק.

▲ אסור לטבול את גוף המכשיר במים לצורך ניקוי – סכנת התחשמלות.


▲ אסור להשתמש בחומרים ממיסים או משפשפים.

▲ אין להפעיל את השואב ללא המסנן.

כללי

נגבו מבחוץ את חלקי השואב מאבק


מוחלט (לפחות 24 שעות).

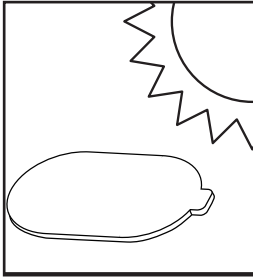

איחסון

יש לאחסן את המכשיר (מומלץ באריזה המקורית) כאשר אינו בשימוש במקום מוגן מאבק ולחות.


2. על פי הצורך שיטפו אותו במים (עד 40°C) עם מעט חומר להדחת כלים.

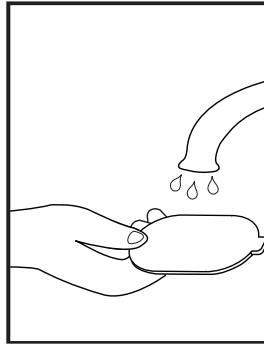

3. הקפידו להחזיר אותו למקומו רק לאחר ייבוש.

ניקוי קדם מסנן

1. יש להקפיד לבדוק ולנקות תקופתית את קדם מסנן - מסנן מלוכלך מדי פוגע ביעילות השאיבה.

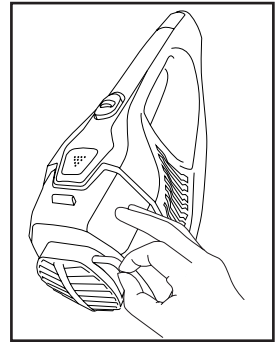

טיפול בתקלות נפוצות

יש לבדוק שאספקת החשמל תקינה.	המנוע אינו מתחיל לפעול.
יש לבדוק שמכל איסוף האבק לא התמלא, שאין חסימה במעבר האוויר ושהמסננים נקיים.	השאיבה אינה יעילה.
יש לבדוק שהמסננים נקיים ו"יושבים" טוב במקומם.	אבק נפלט מהשואב.




Filter

N0101




Pre-motor filter

N0102




Crevice tool

N0103




Handle

N0104



Dust cup

N0105



Nozzle

N0106



Crevice tool holder

N0107

eureka

SINCE 1909